



Manuel d'utilisation

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu

Sommaire

INFORMATIONS GÉNÉRALES	3
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES	3
CARACTÉRISTIQUES	
PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
PRÉCAUTIONS DE SUSPENSION	4
CONFIGURATION	4
TABLEAU DU MENU SYSTÈME	7
MENU SYSTÈME	7
FONCTIONNEMENT	g
RACCORDEMENT EN DAISY CHAIN	10
COMMANDE UC3	10
MODE DMX 1 CANAL	10
MODE DMX 4 CANAUX	11
MODE DMX 8 CANAUX	12
REMPLACEMENT DU FUSIBLE	13
ENTRETIEN	13
DÉPANNAGE	13
SPÉCIFICITÉS	14
RoHS- Une contribution sans précédent à la préservation de l'environnement	15
DEEE – Déchets d'équipements électriques et électroniques	15

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Déballage: nous vous remercions d'avoir choisi le Fun Factor LED d'American DJ®. Chaque Fun Factor LED a été minutieusement testé et expédié en parfait état de fonctionnement. Veuillez inspecter avec minutie le carton d'emballage et vérifier qu'il n'a pas été endommagé durant le transport. Si le carton semble endommagé, veuillez inspecter soigneusement votre appareil pour vérifier qu'il ne comporte aucun dommage et que tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'unité sont arrivés intacts. Si l'unité venait à être endommagée ou des accessoires à manquer, veuillez-vous mettre en rapport avec notre service clientèle afin d'obtenir des renseignements supplémentaires. Veuillez ne pas renvoyer cette unité à votre revendeur agréé avant d'avoir contacté notre service clientèle.

Introduction: le Fun Factor LED est un scanner intelligent multi-LED. Le Fun Factor LED peut fonctionner en configurations autonome ou maître/esclave. Le Fun Factor LED possède trois modes de fonctionnement différents: le mode musical, le mode autonome et le mode DMX. Pour de meilleurs résultats, utilisez du brouillard ou des effets spéciaux à base de fumée pour mettre en valeur les projections des faisceaux de lumière.

Service clientèle: Si vous veniez à rencontrer quelque problème que ce soit mettez-vous en rapport avec votre revendeur American DJ.

Vous pouvez également nous contacter directement à travers notre site Web <u>www.americandj.eu</u> ou par e-mail à support@americandj.eu

Attention ! Pour éviter ou réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie, veillez à ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Prudence! Cette unité peut occasionner de sévères dommages aux yeux. Évitez impérativement de regarder vers la source de lumière à quelque moment que ce soit!

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Afin d'optimiser les performances de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions de fonctionnement pour vous familiariser avec le fonctionnement de base de cette unité. Ces instructions contiennent d'importantes consignes de sécurité relatives à l'utilisation et l'entretien de cette unité. Veuillez garder ce manuel avec votre unité pour consultation future.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible DMX-512 (1, 4 ou 8 canaux DMX)
- Commande miroir X/Y
- 3 modes de fonctionnement : musical, autonome et DMX
- Microphone interne
- Affichage numérique pour configuration de l'adresse et des fonctions
- Compatible avec les télécommandes de la série UC3 (vendue séparément)

PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION

Attention! Il n'existe aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur à l'intérieur de cette unité. N'essayez pas de réparer l'unité vous-même, vous pourriez entraîner l'annulation de la garantie constructeur. Si votre unité devait être envoyée en réparation, veuillez-vous mettre en rapport avec American DJ®.

American DJ® n'acceptera aucunes responsabilités relatives à des dommages résultant du non-respect des instructions reprises dans ce manuel ou d'une modification non autorisée de l'unité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre propre sécurité veuillez lire et assimilez ce manuel dans sa totalité avant d'essayer ou d'utiliser cette unité!

• Afin de prévenir tout risque de décharge électrique ou incendie, veuillez ne pas exposer l'unité à l'humidité ou la pluie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (suite)

- Veillez à ne pas renverser d'eau ou d'autre liquide dans ou sur l'unité.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique locale est adaptée à celle requise pour la bonne utilisation de l'appareil.
- N'essayez en aucun cas d'utiliser l'appareil si vous vous apercevez que le cordon d'alimentation est dénudé ou cassé.
- N'essayez pas d'ôter ou casser la broche de terre du cordon d'alimentation. La broche est conçue pour réduire le risque de décharge électrique et d'incendie en cas de court-circuit interne.
- Débranchez l'unité de l'alimentation principale avant d'effectuer tout type de connexion.
- N'ôtez en aucun cas le couvercle de l'unité. Aucun composant à l'intérieur de cette unité ne peut être réparé par l'utilisateur.
- N'utilisez jamais l'unité si son couvercle est ôté.
- Assurez-vous de monter l'unité dans un endroit bien ventilé. Assurez-vous de bien laisser un espace de 6" (15 cm) entre l'unité et le mur.
- N'essayez pas d'utiliser l'unité si elle est endommagée.
- Cette unité est conçue pour un usage intérieur exclusivement. L'utiliser en extérieur annule toute garantie.
- Veillez à monter l'unité sur un support stable et sécurisé.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de manière à ce que personne ne marche dessus ou qu'ils ne soient pincés ni par les objets posés sur eux ni par ceux posés à leurs côtés. Faites attention également à leur sortie de l'unité.
- Entretien : l'unité doit être nettoyée exclusivement selon les recommandations du fabricant. Voir page 13 pour détails.
- Chaleur : l'unité doit être placée loin des sources de chaleur telles que radiateurs, ventilation à air chaud, cuisinière, ou autre appareil ménager produisant de la chaleur (y compris les amplis).
- Cette unité ne doit être réparée que par du personnel qualifié quand :
- A. des objets ou des liquides sont tombés ou ont été renversés sur l'unité ;
- B. l'unité a été exposée à la pluie ou à l'eau ;
- C. l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou montre des signes de fonctionnement anormal.

PRÉCAUTIONS DE SUSPENSION

L'installation de l'unité doit toujours être sécurisée avec une seconde attache de sécurité, telle qu'une élingue de sécurité appropriée.

Quel que soit le procédé de suspension que vous choisissez pour votre Fun Factor LED, veillez à toujours sécuriser votre unité avec une élingue de sécurité (vendue séparément). Attachez une élingue de sécurité au boulon de sécurité fourni.

Prudence: pour une protection supplémentaire, montez les unités en dehors des allées de passage, des aires assises, et loin des endroits où les personnes non autorisées pourraient avoir accès à l'unité.

Avant le montage de l'unité sur toute sorte de surface, veillez à ce que l'aire d'installation puisse porter un poids minimal 10 fois supérieur au poids de l'appareil.

Afin d'éviter toute blessure, ne vous tenez jamais directement sous l'appareil lors des montages, déplacements ou dépannages de l'unité.

Montez et installez toujours l'élingue de sécurité (vendue séparément) comme mesure de sûreté afin de prévenir tout dommage ou blessure si le collier venait à défaillir

Veillez à achever toutes les procédures de montage et d'installation avant de connecter le cordon d'alimentation principal à la prise de courant murale appropriée.

CONFIGURATION

Alimentation: la Fun Factor LED d'American DJ® est équipée d'un ballast électronique qui détecte automatiquement le voltage une fois l'unité branchée à l'alimentation électrique. Grâce au ballast électronique, vous n'avez pas à vous soucier du voltage local, cette unité peut être branchée n'importe où.

A.D.J. Supply Europe B.V. - www.americandj.eu - Fun Factor LED Manuel d'utilisation Page 4

CONFIGURATION (suite)

DMX-512 : *DMX* est l'abréviation de Digital Multiplex. C'est un protocole universel utilisé par la majorité des fabricants d'équipement de lumière et de jeu d'orgues, comme moyen de communication entre appareils et jeu d'orgues intelligents. Un jeu d'orgues DMX envoie des instructions DMX au format data (données) du jeu d'orgues à l'appareil. Les data DMX sont envoyés en série de data qui voyagent d'un appareil à l'autre via terminaux XLR (entrée) DATA « IN » et (sortie) DATA « OUT » situés sur tous les appareils DMX (la majorité des jeux d'orgues ne possèdent qu'un terminal de sortie DATA).

Chaînage DMX: le langage DMX permet aux appareils de toutes marques et modèles des différents constructeurs d'être raccordés entre eux et d'être pilotés depuis une seule commande, pour peu que tous les appareils et les commandes soient compatibles DMX. Lors de l'utilisation de plusieurs unités, pour s'assurer d'une bonne transmission DATA, essayez au possible d'utiliser le chaînage par câble le plus court. L'ordre dans lequel les unités sont chaînées dans un circuit DMX n'influence en aucun cas le pilotage DMX. Par exemple, une unité à laquelle on aurait affecté l'adresse 1 peut être placée à n'importe quel endroit de la chaîne, au début, à la fin ou n'importe où au milieu. Par conséquent, la première unit » à être commandée par le jeu d'orgues peut être la dernière de la chaîne. Quand on affecte l'adresse 1 à une unité, le jeu d'orgues DMX sait qu'il doit envoyer les DATA requises à l'adresse 1 de cette unité, quel que soit son emplacement dans le circuit.

Exigences de câble DATA (câble DMX) (pour fonctionnement DMX et fonctionnement maître/esclave) :

la Fun Factor LED peut être pilotée via protocole DMX 512. La Fun Factor LED est une unité à 1, 4 ou 8 canaux DMX. L'adresse DMX est située sur le panneau arrière de l'unité. Votre unité et votre jeu d'orgues DMX requièrent un câble DATA (Données) 110 Ohm homologué DMX-512 pour entrée et sortie de DATA (figure 1). Nous recommandons l'utilisation de câbles DMX Accu-Cable. Si vous faites vos câbles vous-même, veillez à bien utiliser un câble blindé standard 110-120 Ohm. (Ce câble peut être acheté chez tous les revendeurs d'éclairage professionnel.) Vos câbles doivent comporter des connecteurs mâle et femelle à chaque extrémité. Rappelez-vous que les câble DMX se montent en Daisy Chain et ne se divisent pas.



Remarque: assurez-vous de suivre les instructions décrites en figures 2 et 3 lors de la fabrication artisanale de vos câbles. N'utilisez pas la prise de terre de votre connecteur XLR. Ne reliez pas le blindage du connecteur de votre câble à la prise de terre et ne permettez pas au blindage du conducteur d'entrer en contact avec le boîtier externe du XLR. Reliez le blindage à la terre pourrait entraîner un court-circuit et un




Figure2



fonctionnement erratique.

Configuration broches XLR
Broche 1 = Terre

Broche 2 = Data Compliment (signal -)
Broche 3 = Data True (signal +)

Figure3

Remarque spéciale: terminaison de ligne. Lorsque vous utilisez un long câble, il se peut que vous soyez amené à placer un bouchon sur la dernière unité pour éviter un fonctionnement erratique. Le bouchon est une résistance d'¼ W 110-120 Ohm qui est connectée entre la broche 2 et la broche 3 du connecteur XLR mâle (DATA + et DATA -). Cette unité est insérée dans le connecteur XLR femelle de la dernière unité de votre montage en Daisy Chain pour terminer la ligne. L'utilisation un bouchon de câble (Référence de composant ADJ Z-DMX/T) diminue la possibilité de fonctionnement erratique.




Le bouchon de terminaison réduit les erreurs de signal et évite les problèmes de transmission de signal et les interférences. Il est toujours recommandé de connecter un bouchon DMX (résistance 120 Ohm ¼ W) entre la broche 2 (DMX-) et la broche 3 (DMX +) de la dernière unité

Figure4

Connecteurs DMX XLR 5 broches. Certains constructeurs utilisent des câbles data DMX-512 5 broches pour la transmission de DATA plutôt que des 3 broches. Ces câbles DMX 5 broches peuvent être intégrés dans un circuit DMX 3 broches. Il est impératif d'utiliser un adaptateur de câbles lorsque vous insérez un câble data 5 broches dans un circuit 3 broches, ils se trouvent généralement dans la plupart des magasins de vente de pièces électroniques. Le tableau suivant indique en détail la conversion correcte d'un câble.

Conversion XLR 3 broches en XLR 5 broches		
Conducteur	XLR 3 broches femelle (sortie)	XLR 5 broches mâle (entrée)
Terre / Blindage	Broche 1	Broche 1
Data Compliment (signal -)	Broche 2	Broche 2
Data True (signal +)	Broche 3	Broche 3
Non utilisé		Broche 4 - Non utilisé
Non utilisé		Broche 5 - Non utilisé

TABLEAU DU MENU SYSTÈME

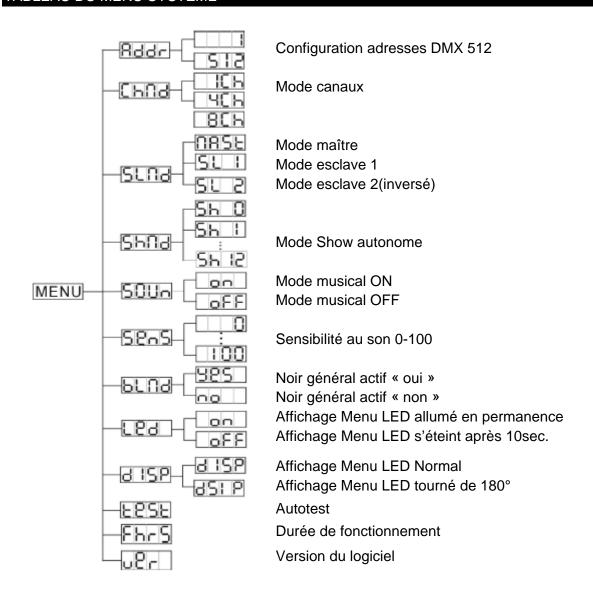

MENU SYSTÈME

Menu système : lorsque vous effectuez des réglages, vous pouvez presser sur ENTER pour confirmer la configuration puis appuyez sur le bouton MENU et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes. Pour sortir sans effectuer aucune modification, pressez le bouton MENU.

ADDR: configuration adresse DMX

- 1. Pressez soit le bouton MENU, le bouton UP soit le bouton DOWN jusqu'à ce que s'affiche « ADDR », puis pressez ENTER.
- 2. L'adresse actuelle est désormais affichée et clignote. Pressez les boutons UP ou DOWN pour trouver l'adresse désirée. Pressez ENTER pour configurer l'adresse DMX désirée.

CHND : cette fonction vous permet de sélectionner le mode DMX désiré.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « CHND », puis pressez ENTER. « 1CH », « 4CH » ou « 8CH » s'affichera.
- 2. Pressez les boutons UP ou DOWN pour choisir le mode DMX désiré, puis pressez ENTER pour confirmer et quitter.

MENU SYSTÈME (suite)

SLND: cette fonction vous permet de configurer une unité en maître ou esclave en configuration maître/esclave

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « SLND », puis pressez ENTER. S'affichera alors soit « SL 1 », soit « SL 2 ».
- 2. Pressez les boutons UP ou DOWN jusqu'à atteindre le paramètre désiré puis pressez ENTER pour confirmer.

À noter: en mode Maître/esclave, vous pouvez faire d'une unité l'unité maître puis configurer l'unité suivante sur « SL1 » ou « SL2 »; en mode « SL2 » les unités opéreront alors en mouvements à l'opposé les unes par rapport aux autres(maître et « SL1 »).

$SHND:SH\ 0$ - SH12: mode Show lumière 0 à 12 (programmes prédéfinis en usine). Le mode

Show peut être exécuté avec ou sans mode musical.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « SHND», puis pressez ENTER.
- 2. « Sh X » s'affichera alors, « X » représentant un nombre entre 0 et 12. Les programmes 0 à 12 sont les programmes prédéfinis en usine, alors que « Sh 0 » représente le mode aléatoire. Pressez les boutons UP ou DOWN pour trouver le Show désiré et pressez ENTER puis pressez et maintenez enfoncé le bouton MENU pendant au moins 3 secondes pour confirmer.

SOUN: mode musical

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « SOUN », puis pressez ENTER.
- 2. L'écran indiquera alors « ON » ou « OFF ». Appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour sélectionner « ON » afin d'activer le mode musical ou « OFF » afin de désactiver le mode musical.
- 3. Pressez le bouton ENTER puis pressez et maintenez enfoncé le bouton MENU pendant au moins 3 secondes pour confirmer.

SENS : commande de la sensibilité du son.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « SENS », puis pressez ENTER.
- 2. L'écran indiquera alors un chiffre entre 0 et 100. Appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour ajuster la sensibilité du son, 0 étant le moins sensible et 100 le plus sensible.
- 3. Pressez le bouton ENTER pour confirmer.

BLND: mode noir général ou mode veille.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « BLND », puis pressez ENTER. S'affichera alors « YES » ou « NO ».
- 2. Pour activer le mode noir général, pressez les boutons UP ou DOWN jusqu'à ce que s'affiche « Yes » puis pressez ENTER pour confirmer. L'unité se trouve alors en mode noir général. Pour désactiver ce mode, cliquez sur « No » puis sur ENTER.

LED: cette fonction vous permet d'allumer l'affichage LED ou de l'éteindre après 10 secondes.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « LED », puis pressez ENTER.
- 2. S'affichera alors « ON » ou « OFF ». Pressez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner « ON » afin que l'affichage LED reste constamment allumé ou « OFF » afin qu'il s'éteigne après 10 secondes.
- 3. Pressez le bouton ENTER pour confirmer.

DISP: cette fonction fait basculer l'affichage LED à 180°.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « dISP », puis pressez ENTER.
- 2. S'affichera alors « dISP» ou « dSIP». Pressez le bouton MENU afin de faire « basculer » l'affichage.

MENU SYSTÈME (suite)

TEST : cette fonction exécutera un programme d'auto test.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « TEST » puis pressez ENTER.
- 2. L'unité exécutera alors l'auto test.

FHRS: cette fonction vous permet d'afficher la durée de fonctionnement de l'unité.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « FHRS» puis pressez le bouton ENTER
- 2. L'écran indiquera la durée de fonctionnement de l'unité. Appuyez sur MENU pour sortir.

${ m VER}$: cette fonction vous permet d'afficher la version logicielle de cette unité.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « VER », puis pressez le bouton ENTER
- 2. La version du logiciel s'affichera alors. Appuyez sur MENU pour sortir.

FONCTIONNEMENT

Modes de fonctionnement : la Fun Factor LED peut fonctionner selon trois modes différents. Dans chaque mode, vous pouvez faire fonctionner l'unité en mode autonome ou en configuration maître/esclave. La section suivante donnera une fonction détaillée des différences de fonctionnement des différents modes.

• Mode musical :

L'unité réagit au son, en mode chenillard à travers les programmes prédéfinis.

• Mode Show:

Ce mode opère 1 des 17 jeux de lumière choisis.

Mode DMX:

Cette fonction permettra de commander chaque caractéristique individuelle des unités avec une console DMX-512 standard tel que le Show Designer d'Elation®.

Fonctionnement maître/esclave: cette fonction vous permet de chaîner les 16 unités et de fonctionner sans console DMX. Les unités s'activeront au son. En fonctionnement maître-esclave, une unité agira comme unité proincipale et les autres réagiront à ses programmes. N'importe quelle unité peut être maître ou esclave.

- 1. Grâce à des câbles standard XLR pour microphone, chaînez des unités l'une avec l'autre via le connecteur DMX à l'arrière des unités. Rappelez-vous que le connecteur mâle DMX correspond à l'entrée et la femelle est la sortie. La première unité de la chaîne (la maître) n'utilisera que le connecteur DMX femelle. La dernière de la chaîne n'utilisera que le connecteur DMX mâle. Pour de plus grandes longueurs de câble, utilisez une terminaison sur la dernière unité.
- 2. Configurez l'unité maître selon le mode de votre choix.
- 3. Sur les unités esclaves, appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « SLND » et appuyez sur ENTER. Configurez les unités esclaves, soit sur « SL 1 », soit sur « SL 2 ».
- 4. Les unités esclaves vont alors suivre l'unité maître.

Console DMX universelle : cette fonction vous permet d'utiliser une console universelle DMX-512 d'Elation® pour commander les chenillards et les motifs, le gradateur et le stroboscope. Une console DMX vous permet de créer des programmes uniques répondant parfaitement à vos besoins.

- 1. La Fun Factor LED est une unité à 1, 4 ou 8 DMX canaux DMX. Voir pages 10-13 pour une description détaillée des valeurs et des caractéristiques DMX.
- 2. Afin de contrôler votre unité en mode DMX, veuillez suivre les instructions mentionnées en pages 6 8 ainsi que les spécificités de configuration incluses dans votre console DMX.
- 3. Utilisez les faders du jeu d'orgues afin de commander les différentes caractéristiques de votre unité DMX.
- 4. De cette manière, vous pourrez créer vos propres programmes.
- 5. Suivez les instructions mentionnées en page 10 afin de définir les adresses DMX.
- 6. Pour de grandes longueurs de câble (plus de 30 mètres), utilisez une terminaison sur la dernière unité.
- 7. Pour plus d'informations sur le fonctionnement en mode DMX, reportez-vous au manuel fourni avec votre console DMX.

FONCTIONNEMENT (suite)

Mode musical : ce mode permet à une unité unique ou plusieurs unités en chaîne de fonctionner selon le rythme de la musique.

- 1. Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « SOUN » puis appuyez sur ENTER.
- 2. Appuyez sur les boutons UP ou DOWN afin de choisir soit OFF, soit ON et pressez ENTER puis pressez et maintenez enfoncé le bouton MENU pendant 3 secondes afin de confirmer. Afin d'ajuster la sensibilité du son, veuillez-vous référer à la page 8.
- 3. La *commande UC3* en option (vendue séparément) peut être utilisée pour commander différentes fonctions, y compris la fonction noir général.

Mode Show: vous pouvez, dans ce mode, décider d'exécuter l'un des 12 jeux de lumières à exécuter.

- 1. Pressez le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « SHND » puis pressez ENTER.
- 2. Pressez les boutons UP ou DOWN jusqu'à ce que vous trouviez le jeu désiré puis pressez ENTER puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton MENU pour confirmer. Voir page 10 pour plus d'informations.
- 3. La *commande UC3* en option (vendue séparément) peut être utilisée pour commander différentes fonctions, y compris la fonction noir général.

RACCORDEMENT EN DAISY CHAIN

Avec cette fonction, vous pouvez raccorder les unités entre elles en utilisant l'entrée et la sortie CEI. Vous pouvez raccorder jusqu'à 17 unités maximum. Après 17 unités, vous aurez besoin d'utiliser une autre prise de courant. Les unités doivent être similaires. NE combinez PAS les unités.

COMMANDE L	JC3	
Blackout	Unité en noir général	
Fonction	 Stroboscope blanc (pressez et maintenez enfoncé la première fois). Stroboscope blanc mode musical (pressez et maintenez enfoncé la deuxième fois). Mode couleurs toujours musical. 	Sélection du jeu (1 à 12) Quand vous sortirez, l'unité lancera le Show 0 (Show aléatoire).
Mode musical	Musical/Stroboscope (LED OFF)	Jeu de lumières (LED ON)

MODE DMX 1 CANAL		
Canal	Valeur	Fonction
1		<u>Shows</u>
	0 - 7	NOIR GÉNÉRAL
	8 - 27	SHOW 1
	28 - 47	SHOW 2
	48 - 67	SHOW 3
	68 - 87	SHOW 4
	88 - 107	SHOW 5
	108 - 127	SHOW 6
	128 - 147	SHOW 7
	148 - 167	SHOW 8
	168 - 187	SHOW 9
	188 - 207	SHOW 10
	208 - 227	SHOW 11
	228 - 247	SHOW 12
	248 - 255	MODE MUSICAL

MODE DMX 4 CANAU	X	
Canal	Valeur	Fonction
1		MODE
	0 - 119	MOTIFS
	120 - 239	CHENILLARDS
	240 - 255	MODE MUSICAL
2		MOTIFS/CHENILLARDS
	0 - 15	NOIR GÉNÉRAL
	16 - 31	MOTIF/CHENILLARD 1
	32 - 47	MOTIF/CHENILLARD 2
	48 - 63	MOTIF/CHENILLARD 3
	64 - 79	MOTIF/CHENILLARD 4
	80 - 95	MOTIF/CHENILLARD 5
	96 - 111	MOTIF/CHENILLARD 6
	112 - 127	MOTIF/CHENILLARD 7
	128 - 143	MOTIF/CHENILLARD 8
	144 - 159	MOTIF/CHENILLARD 9
	160 - 175	MOTIF/CHENILLARD 10
	176 - 191	MOTIF/CHENILLARD 11
	192 - 207	MOTIF/CHENILLARD 12
	208 - 223	MOTIF/CHENILLARD 13
	224 - 239	MOTIF/CHENILLARD 14
	240 - 255	MOTIF/CHENILLARD 15
3		MOTIF STROBOSCOPE/
		<u>VITESSE DE CHENILLARD</u>
	0 – 9	NOIR GÉNÉRAL (MOTIF)
	10 - 255	STROBOSCOPE LENT – RAPIDE (MOTIF)
	10 - 255	VITESSE DE CHENILLARD
		LENT – RAPIDE
4		<u>LED BLANCHE</u>
	0 - 7	ÉTEINTE
	8 - 15	PLEIN FEUX
	16 - 127	STROBOSCOPE LENT – RAPIDE
	128 - 143	CHENILLARD 1 LENT – RAPIDE
	144 - 159	CHENILLARD 2 LENT – RAPIDE
	160 - 175	CHENILLARD 3 LENT – RAPIDE
	176 - 191	CHENILLARD 4 LENT – RAPIDE
	192 - 207	CHENILLARD 5 LENT – RAPIDE
		LED BLANCHE
	208 - 223	CHENILLARD 6 LENT – RAPIDE
	224 - 239	CHENILLARD 7 LENT – RAPIDE
	240 - 255	CHENILLARDS 1-7 LENT – RAPIDE

MODE DMX 8 CANAUX		
Canal	Valeur	Fonction
1		MODE
'	0 - 119	MOTIFS
	120 - 239	CHENILLARDS
	240 - 255	MODE MUSICAL
2		MOTIFS/CHENILLARDS
_		(LENTILLE 1)
	0 - 15	NOIR GÉNÉRAL
	16 - 31	MOTIF/CHENILLARD 1
	32 - 47	MOTIF/CHENILLARD 2
	48 - 63	MOTIF/CHENILLARD 3
	64 - 79	MOTIF/CHENILLARD 4
	80 - 95	MOTIF/CHENILLARD 5
	96 - 111	MOTIF/CHENILLARD 6
	112 - 127	MOTIF/CHENILLARD 7
	128 - 143	MOTIF/CHENILLARD 8
	144 - 159	MOTIF/CHENILLARD 9
	160 - 175	MOTIF/CHENILLARD 10
	176 - 191	MOTIF/CHENILLARD 11
	192 - 207	MOTIF/CHENILLARD 12
	208 - 223	MOTIF/CHENILLARD 13
	224 - 239	MOTIF/CHENILLARD 14
	240 - 255	MOTIF/CHENILLARD 15
3		MOTIFS/CHENILLARDS
		(LENTILLE 2)
		(VOIR CANAL 2)
4		MOTIFS/CHENILLARDS
		<u>(LENTILLE</u> 3)
		(VOIR CANAL 2)
5		MOTIFS/CHENILLARDS
		(LENTILLE 4)
		(VOIR CANAL 2)
6		MOTIFS/CHENILLARDS
		(LENTILLE 5)
		(VOIR CANAL 2)
7		MOTIF STROBOSCOPE/
		<u>VITESSE DE CHENILLARD</u>
	0 - 9	NOIR GÉNÉRAL (MOTIF)
	10 - 255	STROBOSCOPE LENT – RAPIDE (MOTIF)
	10 - 255	VITESSE DE CHENILLARD
		LENT – RAPIDE

MODE DMX 8 CANAUX		
8		LED BLANCHE
	0 - 7	ÉTEINTE
	8 - 15	PLEIN FEUX
	16 - 127	STROBOSCOPE LENT – RAPIDE
	128 - 143	CHENILLARD 1 LENT – RAPIDE
	144 - 159	CHENILLARD 2 LENT – RAPIDE
	160 - 175	CHENILLARD 3 LENT – RAPIDE
	176 - 191	CHENILLARD 4 LENT – RAPIDE
	192 - 207	CHENILLARD 5 LENT – RAPIDE
	208 - 223	CHENILLARD 6 LENT – RAPIDE
	224 - 239	CHENILLARD 7 LENT – RAPIDE
	240 - 255	CHENILLARDS 1-7 LENT – RAPIDE

REMPLACEMENT DU FUSIBLE

Débranchez le cordon d'alimentation de l'unité. Une fois le cordon débranché, retirez le porte-fusible situé dans/sous la prise. Insérez un tournevis à tête plate dans la prise et extrayez délicatement le porte-fusible. Ôtez le fusible obsolète et remplacez-le par un nouveau. Le porte-fusible comporte un support intégré pour un fusible de remplacement.

ENTRETIEN

Nettoyage de l'unité: En raison des résidus de brouillard, de fumée et de poussière, un nettoyage régulier des lentilles internes et externes doit être effectué afin d'optimiser le rendu de lumière. La fréquence de nettoyage dépend de l'endroit où se situe et fonctionne l'unité (par exemple, fumée, résidus de brouillard, poussière et condensation). En cas d'utilisation intensive en club, nous recommandons un nettoyage mensuel. Un nettoyage fréquent assure la longévité de l'unité et un rendu clair et précis.

- 1. Utilisez un nettoyant pour vitres courant et un tissu doux pour nettoyer le boîtier extérieur.
- 2. Utilisez une brosse pour nettoyer les grilles de ventilation et celles du ventilateur.
- 3. Nettoyez les lentilles optiques externes avec un nettoyant pour vitres et un tissu tous les 20 jours.
- 4. Nettoyez les lentilles optiques internes avec un nettoyant pour vitres et un tissu tous les 30-60 jours.
- 5. Assurez-vous de toujours essuyer toutes les parties entièrement avant de rebrancher l'unité.

DÉPANNAGE

Dépannage : Vous retrouvez ci-après certains problèmes récurrents et leurs solutions.

Aucune sortie de lumière de l'unité :

- 1. Assurez-vous que le fusible externe n'a pas sauté. Le fusible se situe sur le panneau arrière de l'unité.
- 2. Assurez-vous que le porte-fusible est entièrement et correctement placé.

L'unité ne répond pas au son :

1. Les basses fréquences (basses) devraient entraîner la réaction au son de l'unité. Tapotez sur le microphone, les sons sourds ou aigus peuvent ne pas activer l'unité.

SPÉCIFICITÉS

Modèle: Fun Factor LED

Alimentation multi-voltage: 100~ 240 V / 50 ~ 60 Hz

LED: Total de 282 LED

Moonflower 210 LED (60 rouges, 75 vertes, 45 bleues et 30

blanches) et 72 LED blanches stroboscopes

Consommation électrique : 22 W

Raccordement en Daisy Chain: 17 unités maximum **Dimensions :** 12"(L) x 12"(l) x 9"(H)

306 mm x 306 mm x 227 mm

Couleurs: RVBb

Poids: 9 lb. / 3,8 kg

Fusible: 7A
Cycle de refroidissement: Aucun

DMX: 1, 4 et 8 canaux DMX

Mode musical: Oui

Position de fonctionnement : Toute position sure et sécurisée

Détection automatique du voltage : Cette unité est dotée d'un ballast électronique détectant automatiquement le voltage une fois l'unité branchée.

À noter : Les propriétés et améliorations dans la conception de cette unité ainsi que ce manuel sont sujets à changement sans notice écrite préalable.

.

RoHS- Une contribution sans précédent à la préservation de l'environnement

Cher client.

L'Union européenne vient d'adopter une directive de restriction/interdiction d'utilisation de substances nocives. Cette directive, connue sous l'acronyme RoHS, est un sujet d'actualité au sein de l'industrie électronique.

Elle restreint, entre autres, l'utilisation de six matériaux : le plomb (Pb), le mercure (Hg), le chrome hexavalent (CR VI), le cadmium (Cd), les polybromobiphényles utilisés en tant que retardateurs de flammes (PBB), et les polybromodiphényléther également utilisés comme retardateurs de flammes (PBDE). Cette directive s'applique à quasiment tous les appareils électriques et électroniques dont le fonctionnement implique des champs électriques ou électromagnétiques – en un mot, tout appareil que nous pouvons retrouver dans nos foyers ou au bureau.

En tant que fabricants de produits des marques AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional et ACCLAIM Lighting, nous devons nous conformer à la directive RoHS. Par conséquent, deux ans même avant l'entrée en vigueur de cette directive, nous nous sommes mis en quête de matériaux alternatifs et de procédés de fabrication respectant davantage l'environnement.

Bien avant la prise d'effet de la directive RoHS, tous nos produits ont été fabriqués pour répondre aux normes de l'Union européenne. Grâce à des contrôles et des tests de matériel réguliers, nous pouvons assurer que tous les composants que nous utilisons répondent aux normes RoHS et que, pour autant que la technologie nous le permette, notre procédé de fabrication est des plus écologiques.

La directive RoHS franchit un pas important dans la protection de l'environnement. En tant que fabricants, nous nous sentons obligés de contribuer à son respect.

DEEE – Déchets d'équipements électriques et électroniques

Chaque année, des milliers de tonnes de composants électroniques, nuisibles pour l'environnement, atterrissent dans des décharges à travers le monde. Afin d'assurer les meilleures collecte et récupération de composants électroniques, l'Union européenne à adopté la directive DEEE.

Le système DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) peut être comparé au système de collecte « verte », mis en place il y a plusieurs années. Les fabricants, au moment de la mise sur le marché de leur produit, doivent contribuer à l'utilisation des déchets. Les ressources économiques ainsi obtenues, vont être appliquées au développement d'un système commun de gestion des déchets. De cette manière, nous pouvons assurer un programme de récupération et de mise au rebut écologique et professionnel.

En tant que fabricant, nous faisons partie du système allemand EAR à travers lequel nous payons notre contribution.

(Numéro d'enregistrement en Allemagne : DE41027552)

Par conséquent, les produits AMERICAN DJ et AMERICAN AUDIO peuvent être déposés aux points de collecte gratuitement et seront utilisés dans le programme de recyclage. Les produits ELATION Professional, utilisés uniquement par les professionnels, seront gérés par nos soins. Veuillez nous renvoyer vos produits Elation directement à la fin de leur vie afin que nous puissions en disposer de manière professionnelle.

Tout comme pour la directive RoHS, la directive DEEE est une contribution de premier ordre à la protection de l'environnement et nous serons heureux d'aider l'environnement grâce à ce système de d'enlèvement des déchets.

Nous sommes heureux de répondre à vos questions et serions ravis d'entendre vos suggestions. Pour ce faire contactez-nous par e-mail à : <u>info@americandj.eu</u>

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu